




## Adjustable Infant Restraint Base

See infant restraint owner's manual for complete installation instructions.

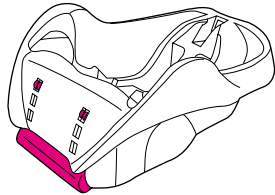

### **WARNING**

- You must read and understand both the owner's manual from the infant restraint and these instructions before using the infant restraint and base. Keep this sheet with the instruction booklet in the pocket of your infant restraint for reference.
- This base can only be used with a **Graco®** Infant Restraint.
- If you do not have instructions for your infant restraint or if you have any questions about your product, call Graco at 1-888-224-6549 or visit our website at [www.gracobaby.com](http://www.gracobaby.com).


**Your new infant restraint base is equipped with Graco's recline adjustment foot, which helps to properly recline the infant restraint/base on the vehicle seat. Use it AFTER you have carefully followed all of the steps in your infant restraint owner's manual.**

The adjustable base is used along with the level indicator on the side of your infant restraint. To check the proper angle of the infant restraint, first make sure the vehicle is on level ground and that the infant restraint/base is not tilted sideways on the vehicle seat. Then check the level indicator. You must look straight on at the indicator.


If the indicator shows **ONLY** blue, the infant restraint is properly leveled.

If any orange is showing in the level indicator, the infant restraint is either too upright or too reclined.


**To lower the foot:** pull down on the bottom of the foot to the desired setting to adjust the recline.

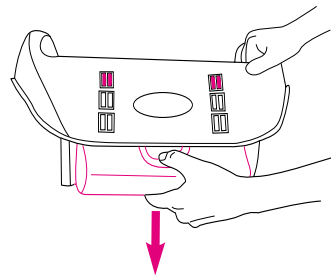

**To raise the foot:** set the base on a flat surface, push in on the fingers on the base and push down on the base to adjust the recline.

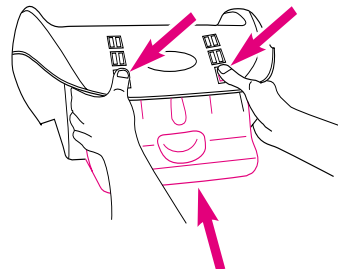


If there is still orange in the level indicator when the foot is completely extended then place a rolled towel under the foot until **ONLY** blue shows. Tighten belt through base, then reinstall infant restraint. Level indicator should now show **ONLY** blue—if you still see orange, re-adjust recline.

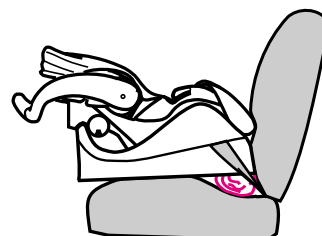


## Installing the base

1. Place the base in a rear-facing position in a forward-facing vehicle seat.

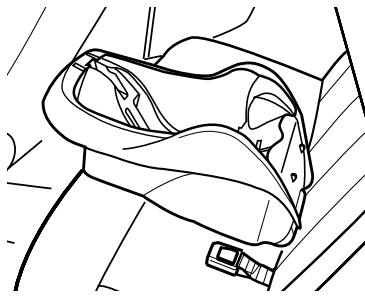


Belt MUST go under tongue

2. Thread the vehicle seat belt through the openings in the base.

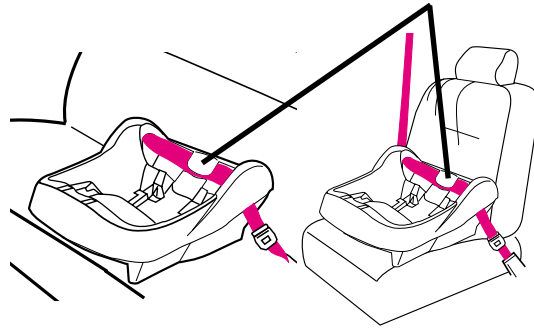


3. Buckle the seat belt. **The seat belt should not be twisted.**
4. Tighten the vehicle seat belt. Refer to your vehicle owners manual and the instructions in your infant restraint owner's manual on tightening your vehicle belt.

To create a very tight installation, push down hard with your knee or free hand in the middle of the base and pull and tighten the vehicle belt.

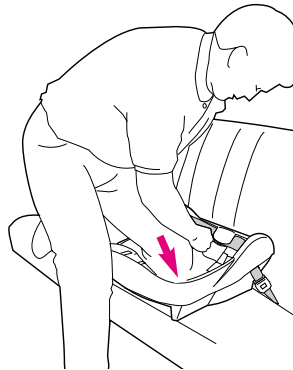

6. Push the infant restraint down into the base and make sure that you hear a "click". Pull up on the infant restraint to be sure it is latched securely into the base. If the infant restraint does not securely latch into the base, the infant restraint provides NO protection for your child. **DO NOT** use the infant restraint/base if the infant restraint does not securely latch into the base.

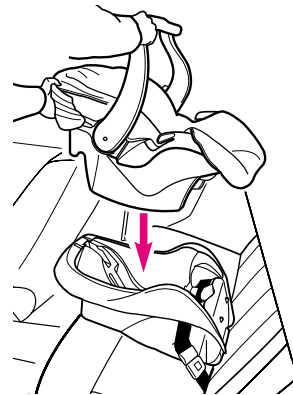

## Final Safety Check: Every time you drive with your child,

PUSH DOWN on the top of the infant restraint slowly but firmly to make sure the vehicle belt does not lengthen at all and that the vehicle belt is fastened very tightly around the infant restraint/base.


Holding the infant restraint near the vehicle belt path, TWIST AND PULL the seat forward and to both sides to make sure the vehicle belt does not lengthen or loosen and the infant restraint does not easily move.

After placing your child in the infant restraint, recheck the level indicator on the side of the infant restraint. The level indicator should show ONLY blue—if you still see orange, re-adjust the recline.



## Base ajustable de asiento de seguridad infantil

Vea el manual del propietario del asiento de seguridad infantil para las instrucciones completas de instalación.

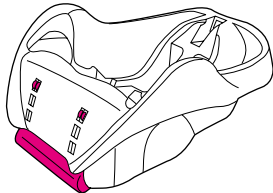

### ⚠️ ADVERTENCIA

- Debe leer y entender tanto el manual del propietario del asiento de seguridad infantil como estas instrucciones antes de usar el asiento de seguridad infantil y su base. Guarde esta hoja con el librito de instrucciones en el bolsillo de su asiento de seguridad infantil para su referencia.
- Esta base sólo se puede usar con un asiento de seguridad infantil **Graco®**.
- Si no tiene instrucciones para su asiento de seguridad infantil o si tiene cualquier pregunta sobre su producto, llame a Graco al 1-888-224-6549 o visite nuestro sitio Web en [www.gracobaby.com](http://www.gracobaby.com).


Su nueva base del asiento de seguridad infantil viene equipada con el pie de ajuste de reclinación de Graco, que ayuda a reclinar el asiento de seguridad infantil/base correctamente en el asiento del vehículo. Úselo **DESPUÉS** de haber seguido todos los pasos en el manual del propietario de su asiento de seguridad infantil.

La base ajustable se usa junto con el indicador de nivel en el lado de su asiento de seguridad infantil. Para verificar el ángulo correcto del asiento de seguridad infantil, primero, asegúrese de que el vehículo esté en un terreno nivelado y que el asiento de seguridad infantil / base no esté inclinado hacia un lado en el asiento del vehículo. Después verifique el indicador de nivel. Debe mirar el indicador de frente.


Si el indicador muestra azul **SOLAMENTE**, el asiento de seguridad infantil está bien nivelado.

Si el indicador de nivel muestra algo de color naranja, el asiento de seguridad infantil está demasiado erguido o demasiado reclinado.

**Para bajar el pie:** tire del fondo del pie hasta la posición deseada para ajustar la reclinación.

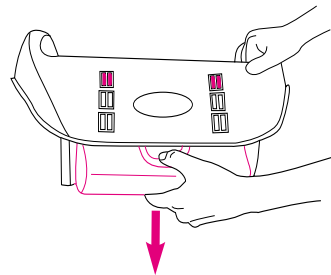


**Para subir el pie:** coloque la base en una superficie plana, apriete las lengüetas de la base y empuje hacia abajo en la base para ajustar la reclinación.

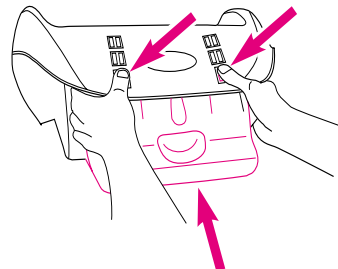


Si todavía queda naranja en el indicador de nivel cuando el pie está completamente extendido, coloque una toalla enrollada debajo del pie hasta que muestre azul **SOLAMENTE**.

Apriete el cinturón por la base, luego reinstale el asiento de seguridad infantil. El indicador de nivel debe mostrar azul **SOLAMENTE** - si todavía se ve el color naranja, vuelva a ajustar la reclinación.

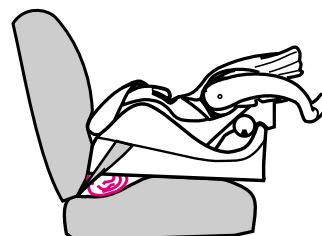


## Instalar la base

1. Coloque la base en una posición orientada hacia atrás en un asiento del vehículo orientado hacia delante.

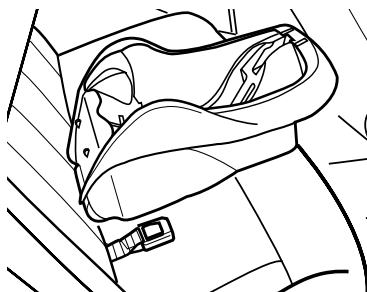


El cinturón DEBE pasar por debajo de la lengüeta

2. Pase el cinturón de seguridad del vehículo por las aperturas en la base.

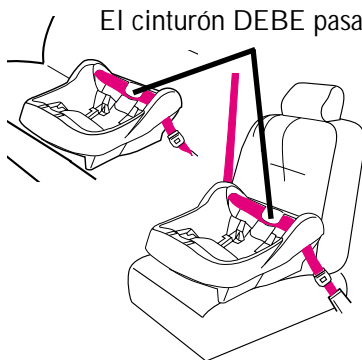


3. Abroche el cinturón de seguridad. **El cinturón de seguridad no debe quedar torcido.**
4. Apriete el cinturón de seguridad del vehículo. Refiérase al manual del propietario de su vehículo y las instrucciones en el manual del propietario de su asiento de seguridad infantil sobre apretar el cinturón de seguridad del vehículo.

Para una instalación muy apretada, empuje hacia abajo con su rodilla o con su mano libre en medio de la base y tire, apretando el cinturón de seguridad del vehículo.

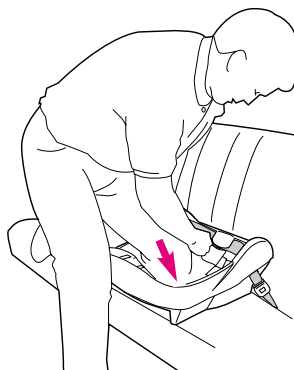

5. Empuje el asiento de seguridad infantil hacia abajo en la base, asegurándose de que oye un "clic". Tire del asiento de seguridad infantil hacia arriba para asegurarse de que está bien sujeto en la base.

Si el asiento de seguridad infantil no se queda bien sujeto en la base, el asiento de seguridad infantil NO ofrece ninguna protección a su niño. NO use el asiento de seguridad infantil / base si el asiento de seguridad infantil no se queda bien sujeto en la base.

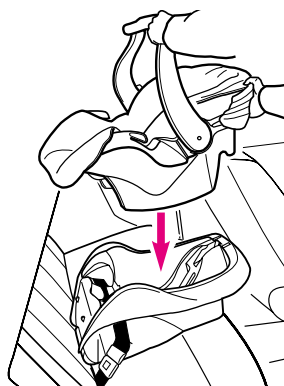

## Control de seguridad final: Cada vez que maneje con su niño,

EMPUJE HACIA ABAJO la parte superior del asiento de seguridad infantil despacio pero firmemente con el fin de asegurar que el cinturón del vehículo no se alargue y que el cinturón del vehículo esté bien abrochado alrededor del asiento de seguridad infantil/base.

Sujetando el asiento de seguridad infantil cerca del cinturón del vehículo, DOBLE Y JALE el asiento hacia delante y hacia ambos lados para asegurar que el cinturón del vehículo no se alargue ni se suelte y que el asiento de seguridad infantil no se mueva fácilmente.

Después de colocar a su niño en el asiento de seguridad infantil, verifique de nuevo el indicador de nivel en el lado del asiento de seguridad infantil. El indicador de nivel debe mostrar el color azul SOLAMENTE. Si todavía muestra el color naranja, reajuste la reclinación.